

Xエックスターミネーター TERMINATOR アドバンス

取扱説明書

とりあつかいせつめいしょ



ゲームの特効薬

簡単！
使い方

GAMETECH

X-EXTERMINATOR TERMINATOR アドバンス

ゲームの特効薬ってなに？

これは、ゲームのためのパワーアップツールです。
難しすぎて最初のステージしか見たことが無いと
あきらめていたゲームも、
【裏技】と呼ばれる特効薬をゲーム中につかうだけで、簡単に最終
ステージまでクリアすることができます。
また、簡単すぎてあきてしまったゲームも、
この【裏技】をつかうだけで、
難しくてやりがいのあるゲームに早変わり！
さあ、ゲームを隅から隅まで存分に楽しみましょう！

このたびは、ゲームテックのアドバンス用裏技アダプター
「エクスターミネーターアドバンス」を、
お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい使用方法でお楽しみください。
なお、「取扱説明書(本書)」は大切に保管してください。

目次

ページ

- 01 安全上のご注意
- 03 各部の名称と基本操作
- 04 エクスターミネーターアドバンスを準備しよう！
- 06 内蔵された裏技コードを使ってみよう
- 08 マスターコードって何？
- 09 新しく裏技コードを入力してみよう
- 12 ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを変更したいときは？
- 13 ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを削除したいときは？

本製品について

本製品は任天堂社のライセンス製品ではありません。任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。
製品の仕様・外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

安全上のご注意



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を見逃して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害についてはお客様の責任となりますのでご注意ください。

本製品をご使用になる前に必ずお読みください。
本書はいつでも読める場所に、大切に保管しておいてください

禁止行為

注意・警告



禁止

この記号は禁止行為を表しています。
ご使用になる際、行ってはならない行為について書かれています。



注意

この記号は注意・警告事項を表しています。事前に注意・警告を促す内容が書かれています。

● ゲーム機本体の電源スイッチをONにしたままエクスターミネーターの抜き差しをしないで下さい。
故障の原因となります。



禁止

● ゲーム大会やネット対戦での裏技コード使用は禁止です。
裏技コード使用による、各種ゲーム大会やネット対戦への参加は、他の参加者や主催者の迷惑となりますので、ご遠慮ください。



禁止

● 裏技コードは間違いのないように使用してください。
まちがった裏技コードの使用・操作により、セーブデータが消えてしまったり、最悪の場合エクスターミネーターが壊れてしまう事があります。当社ではセーブデータの消失等に関してはいかなる責任も負いませんので、予めご了承ください。
エクスターミネーター用以外の裏技コードは絶対に使用しないでください。



注意

● 裏技コードを使用する前のセーブデータは保存しておいてください。
裏技コードを使用する事によりゲームが正常に進行できなくなる場合があります。このような問題为了避免る為に、裏技コードを使用する前のセーブデータは常に保存しておくようにしてください。



注意

● 複数の裏技コードを使用するときは、組み合わせに注意してください。
複数の裏技コードを同時に使用する場合、裏技コードの組み合わせが悪かったり、裏技コードが多すぎたりすると、セーブデータが消えたり入力した裏技が使えない場合があります。裏技コードの組み合わせには十分注意してください。



注意

各部の名称と基本操作



●裏技コードは、同じゲームソフトであっても出荷時期やバージョンが異なる場合、裏技の効果が得られない場合があります。また、ゲームソフトによっては、使用できない場合があります。予めご了承ください。



注意

●「ショリチュウ」「セーブチュウ」の画面の時、携帯ゲーム機の電源を絶対に切らないでください。故障の原因となります。



注意

●破損した際の保証に関して
破損したり動作不良のエクスターミネーターに関しては、有償または無償で保証を受ける事が出来ます。お問い合わせは当社お客様サポートセンターまでお願い致します。



注意

●アドバンス本体またはSP本体以外の本体やアドバンス用ソフト以外のゲームカセットでは絶対に使用しないでください。
本製品はアドバンス用の製品です。アドバンス本体またはSP本体以外の本体やアドバンス用ソフト以外のゲームカセットで使用した場合、壊れる危険性があります。



禁止

●水をこぼしたり異物を入れない
端子部分に手を触れたり、水に濡らしたり、分解や改造を絶対にしないでください。故障の原因となり、最悪の場合は保証の対象外となります。



禁止

●熱や湿気のある場所で使用・保管しない
本製品を直射日光のあたる場所やストーブ、ヒーターなどの火気のある場所で使用・保管しないでください。



禁止

●強い衝撃を与えない
本製品に物を当てたり、落とすなど激しい衝撃を与えないでください。故障の原因となります。




禁止

●幼児の手の届く場所に保管しない
小さなお子様が製品本体などで遊ばないように手の届かない場所に保管してください。



禁止

各部の名称

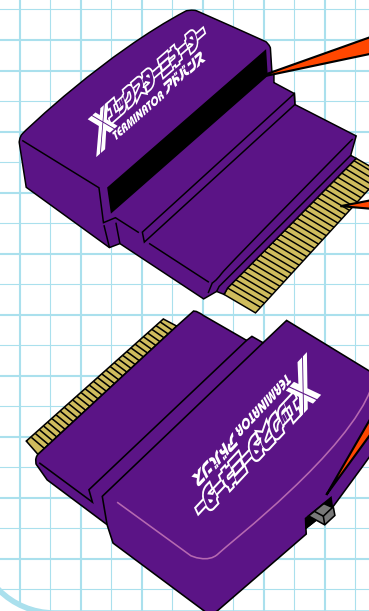

ゲームカセットスロット


本製品にゲームカセットを挿し込む際は、下図「本製品とゲームカセットの挿し込み方」をご参考ください。

本体側挿し込み端子

本製品を携帯ゲーム機本体に取り付ける際は、下図「本製品とゲームカセットの挿し込み方」をご参考ください。

裏技コードON/OFFスイッチ

裏技をプレイする際はこのスイッチを「ON」にしてご使用ください。

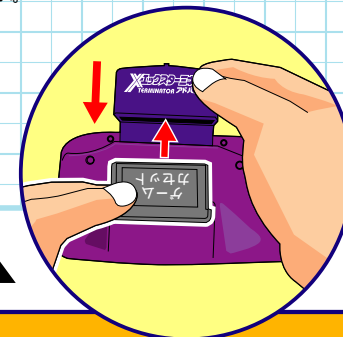

本製品とゲームカセットの挿し込み方

操作方法

選択エリア

十字キー ↑ ↓	ゲーム選択
十字キー ← →	裏技展開
A ボタン	裏技選択
B ボタン	入力エリアへ
L ボタン	ゲーム選択
R ボタン	ゲーム選択
START ボタン	ゲームスタート
SELECT ボタン	ゲーム削除

入力エリア

十字キー ↑ ↓	Keypad移動
十字キー ← →	Keypad移動
A ボタン	文字入力
B ボタン	文字削除
L ボタン	入力場所を左へ移動
R ボタン	入力場所を右へ移動
START ボタン	決定
SELECT ボタン	キャンセル

エクスターミネーターアドバンスを 準備しよう!



1

アドバンスの場合



SPの場合

ゲーム機本体の電源がOFFになっていることを確認して下さい。

2

アドバンスの場合



SPの場合

エクスターミネーターアドバンス(以下エクスターミネーター)を、ゲーム機本体のゲームカセットスロットに挿し込んでください。



しっかりと奥まで挿し込んでください。

3

アドバンスの場合



SPの場合

裏技を楽しみたいゲームカセットを、エクスターミネーターのゲームカセットスロットにしっかりと挿し込んでください。



ゲームカセットを挿し込む際は、左写真のようにラベル面が見えるように挿し込んでください。また、本製品はアドバンス用ソフト専用です。アドバンス用ソフト以外のゲームカセットは絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

4

アドバンスの場合



SPの場合

エクスターミネーターとゲームカセットが、ゲーム機本体に取り付けられているのを確認して、エクスターミネーター本体上面の裏技コードON/OFFスイッチをONにしてください。


5



ゲーム機本体の電源をONにすると、エクスターミネーターの左の起動画面が表示されます。

『Aボタン』を1回押すか、または、ボタンを押さずにしばらく待つと『セーブチュウ』と画面に表示され、左のメインメニューが表示されます。

6

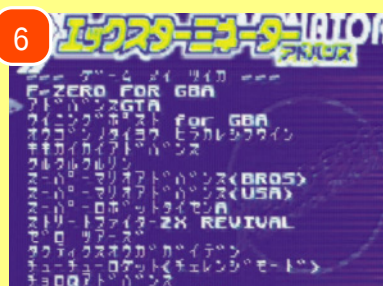

注意 『セーブチュウ』画面が出ているときに、むやみに携帯ゲーム機の電源をOFFにしないでください。故障の原因となります。

これで、エクスターミネーターの準備ができました。

実際に収録されているゲームタイトルは、写真とは異なる場合があります。

■ ゲームをセーブするときは

アドバンスの場合



SPの場合



ゲーム中でセーブを行う時は裏技コードON/OFFスイッチはOFFにして行ってください。ONのままセーブを行うとセーブデータが消えてしまう恐れがあります。

ゲームをプレイする際は、裏技コードON/OFFスイッチを、裏技の必要なときだけONにしてご使用ください。

ないぞう うらわざ 内蔵された裏技コードを つかって使ってみよう




エキスターミネーターの準備ができ、メインメニューが表示されたら、内蔵された裏技コードを使ってみましょう。

メインメニューでゲーム名を探す

使いたい裏技を選んでAボタンを押す

スタートボタンを押す

ゲームスタート！

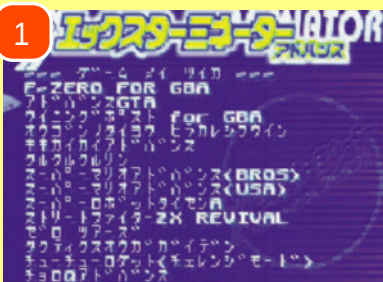

左がメインメニュー画面です。登録されているゲーム名が一覧で表示されていますので、その中から使用したいゲーム名を『十字キーの↑↓』で探してください。

ゲーム名は、上から五十音順に並んでいます。

操作方法

- 十字キー↑ または **Lボタン** ……カーソルを上移動
- 十字キー↓ または **Rボタン** ……カーソルを下移動



使用したいゲーム名にカーソルを合わせ、『十字キーの→』を押すと、そのゲームの裏技の一覧が表示されます。

操作方法

- 十字キー→ ……ゲームの裏技を一覧表示する
- 十字キー← ……ゲームの裏技を一覧表示しない



使用したい裏技にカーソルを合わせて『Aボタン』を押すと、その裏技が選択されます(選択されると裏技名が点滅します)

間違って裏技を選択した場合は、その裏技にカーソルを合わせ、もう一度『Aボタン』を押してください。キャンセルされます。(裏技名の点滅が止まります)



POINT ゲーム名にカーソルを合わせ『Aボタン』を押すと、そのゲーム名にある全ての裏技が選択できます。

POINT 間違って『Bボタン』を押すと、『編集メニュー』が表示されますので『SELECTボタン』を押してキャンセルしてください。





選択が終わったら『STARTボタン』を押してください。ゲームが始まりますのでゲーム中に裏技の効果が得られているかを確認してください。もし裏技の効果が得られていない場合は、もう一度最初からやり直してみてください。

POINT 裏技は、一度にいくつも選択できますが、選んだ裏技が多すぎるとゲームが止まってしまう場合もありますのでご注意ください。

操作方法

- Aボタン** ……裏技の選択、キャンセル
- Bボタン** ……編集メニューへ
- SELECTボタン** ……編集メニューからキャンセルしてメインメニューへ

マスターコードって何?

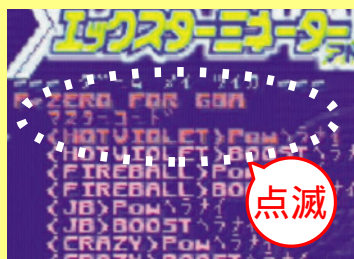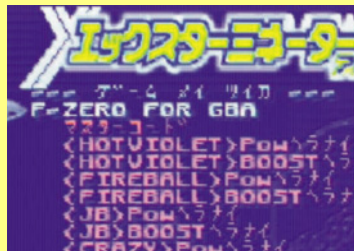

マスターコードとは裏技コードの効果を得るために絶対に必要なコードです。


マスターコードがある場合は、裏技コードと一緒に必ずONになります。

マスターコードは裏技コードと一緒に選択されます。


新しく裏技コードを入力してみよう



今度は新しいゲームの新しい裏技コードを入力してみましょう。少し操作が難しくなりますので、よく読んでマスターしてください。

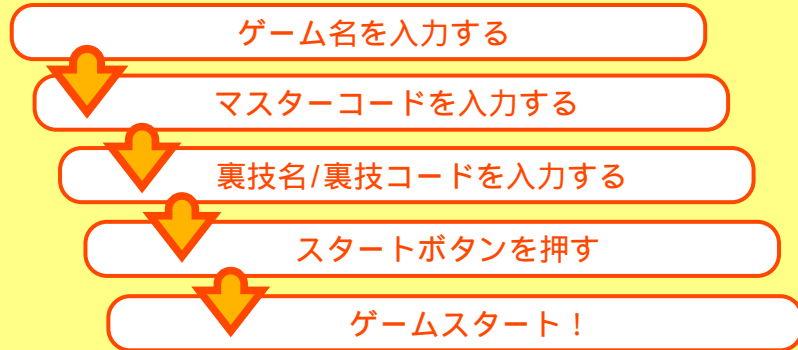

エックスターミネーターの準備ができ、メインメニューが表示されたら、メニューの一番上の『---ゲーム メイ ツイカ---』にカーソルを合わせて『Bボタン』を押してください。

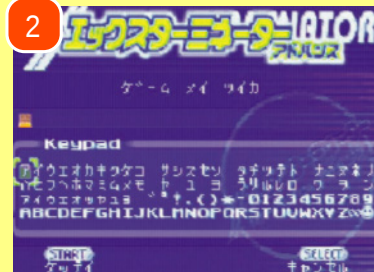


左の『編集メニュー』が表示されます。ここで裏技を入力する『ゲーム名』を入力してください。下の選択エリアと上の入力エリアがあります。『十字キー』で選択エリアの文字にカーソルを合わせ、『Aボタン』を押すと、カーソルに合わせた文字が上の入力エリアに表示されます。入力エリアにゲーム名の入力が終わったら『STARTボタン』を押して入力したゲーム名を登録し

操作方法

- 十字キー《選択エリア》カーソル移動
- Lボタン《入力エリア》入力場所を左へ移動
- Rボタン《入力エリア》入力場所を右へ移動
- STARTボタン編集メニューからゲーム名を登録してメインメニューへ(ケッテイ)
- SELECTボタン編集メニューからゲーム名を登録しないでメインメニューへ(キャンセル)



登録したゲーム名の下に『---ウラワザ メイ ツイカ---』と表示されていますので、そこにカーソルを合わせて、『Bボタン』を押してください。

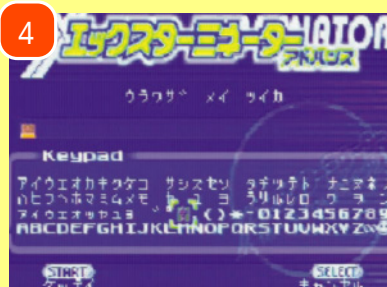


左の『編集メニュー』が表示されますので、ゲーム名の入力と同じ要領で『裏技名』を入力します。
入力が終わったら『STARTボタン』を押して『裏技名』を登録します。登録が終わると入力したゲーム名の下に、登録した『裏技名』が表示されます。

マスターコードは登録していますか？


最初に登録するウラワザメイは必ず『マスターコード』にしてください。

操作方法

- 十字キー ……《選択エリア》カーソル移動
- Aボタン ……《選択エリア》カーソル文字の入力
- Lボタン ……《入力エリア》入力場所を左へ移動
- Bボタン ……《入力エリア》入力場所の文字消去
- Rボタン ……《入力エリア》入力場所を右へ移動
- STARTボタン ……編集メニューからウラワザメイを登録してメインメニューへ(ケッテイ)
- SELECTボタン ……編集メニューからウラワザメイを登録しないでメインメニューへ(キャンセル)

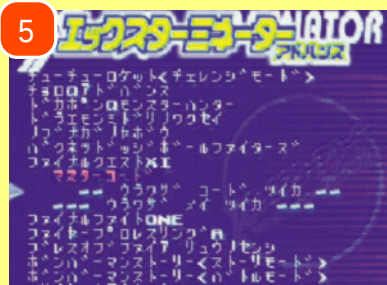

登録した裏技名の下に『---ウラワザ コード ツイカ---』と表示されていますので、そこにカーソルを合わせて『Bボタン』を押してください。

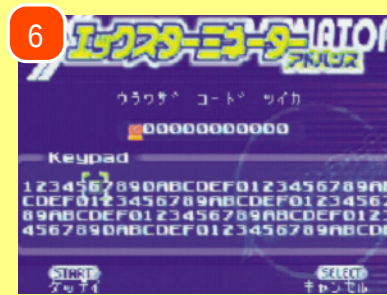

左の『コード編集メニュー』が表示されます。ここで先ほど入力した『裏技名』に対する12桁の『裏技コード』を入力します。
入力が終わったら『STARTボタン』を押して『裏技名』の『裏技コード』を登録します。登録が終わると入力した『裏技名』の下に、登録した12桁の『裏技コード』が表示されます。

マスターコードの裏技コードは登録していますか？

全てのゲームの、はじめのコードは必ず『マスターコード』にしてください。入力するマスターコードが2行以上ある場合は、5 6 を繰り返してください。必ずマスターコードの後に通常の裏技コードを続けて入力してください。

操作方法

- 十字キー ……《選択エリア》カーソル移動
- Aボタン ……《選択エリア》カーソル文字の入力
- Lボタン ……《入力エリア》入力場所を左へ移動
- Bボタン ……《入力エリア》入力場所の文字消去
- Rボタン ……《入力エリア》入力場所を右へ移動
- STARTボタン ……編集メニューから裏技コードを登録してメインメニューへ(ケッテイ)
- SELECTボタン ……編集メニューから裏技コードを登録しないでメインメニューへ(キャンセル)



これで、『裏技名』と『裏技コード』の登録が終了しました。別の裏技を入力する場合は同じ要領で裏技を追加していきます。追加する場合は3 ~ 6を繰り返してください。



全ての裏技の入力が終わったら、『内蔵された裏技コードを使ってみよう(06ページ)』に従って、ゲームをスタートしてみましょう。




入力された裏技は、メインメニューで『STARTボタン』を押すまでエクスターミネーターに保存されません。裏技の入力が終わったら、電源を切る前に、必ず『STARTボタン』を押して『ゲームスタート』させてください。

ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを 変更したいときは？



メインメニュー画面です。
変更したいゲーム名または裏技名、裏技コードにカーソルを合わせて『Bボタン』を押して下さい。

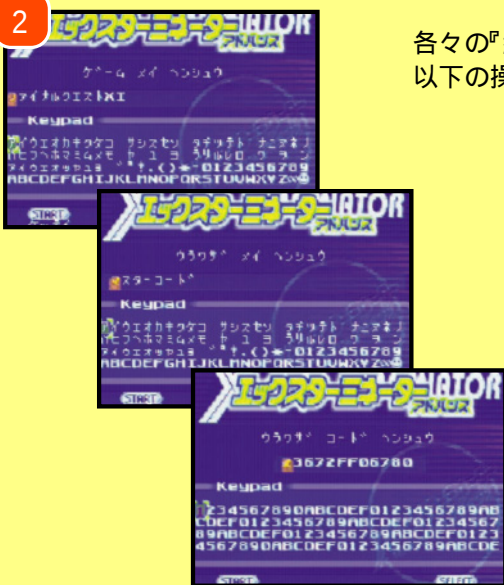


各々の『編集メニュー』が表示されますので、以下の操作方法に従って変更してください。

操作方法


- 十字キー ……《選択エリア》カーソル移動
- Aボタン ……《選択エリア》カーソル文字の入力
- Lボタン ……《入力エリア》入力場所を左へ移動
- Bボタン ……《入力エリア》入力場所の文字消去
- Rボタン ……《入力エリア》入力場所を右へ移動
- STARTボタン ……編集メニューで入力した内容を登録してメインメニューへ(ケッテイ)
- SELECTボタン ……編集メニューで入力した内容を登録しないでメインメニューへ(キャンセル)

ゲーム名・裏技名・裏技コードなどを 削除したいときは？

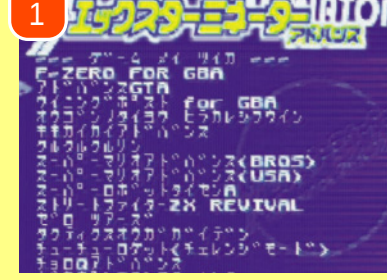

メインメニュー画面です。

削除したいゲーム名または裏技名、裏技コードにカーソルを合わせて『SELECTボタン』を押して下さい。

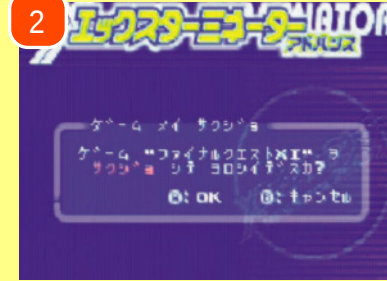

削除確認画面が表示されます。そのまま削除する場合は『Aボタン』を押してください。

削除しない場合は『Bボタン』を押して下さい。



ゲーム名を削除する場合は、そのゲーム名の裏技コードも全て削除されます。ご注意ください。

操作方法

- メインメニューで SELECTボタン ……ゲーム名・裏技名・裏技コードを削除

故障かな？と思ったら

- ゲームテックお客様サポートセンターに電話をされる前に、下記事項をお確かめください。

本製品について任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。

電源が入らない

- ☐ 携帯ゲーム機本体の電源スイッチは入っていますか？
- ☐ 携帯ゲーム機本体の電池は入っていますか？
- ☐ 携帯ゲーム機本体の電池がきれていませんか？
- ☐ 「エクスターミネーターアドバンス」
「本体の裏技コードON/OFFスイッチ」はONになっていますか？
- ☐ 「エクスターミネーターアドバンス」
がきちんと携帯ゲーム機本体に挿さっていますか？

裏技を使えない

- ☐ 「エクスターミネーターアドバンス」
「本体の裏技コードON/OFFスイッチ」はONになっていますか？
- ☐ 「エクスターミネーターアドバンス」
がきちんと携帯ゲーム機本体に挿さっていますか？
- ☐ マスターコードが入力されていますか？
- ☐ 裏技コードをきちんと選びましたか？
- ☐ 裏技コードが全て入力されていますか？
- ☐ 裏技コードを間違えていませんか？
- ☐ 多数の裏技コードを同時に使用していませんか？

GAMETECH

株式会社ゲームテック

● 製品に関するお問い合わせは ●

お客様サポートセンターTEL: **092-533-7117**

受付時間 AM10:00～PM6:00(土日祝日は除く)
住所 〒810-8517 福岡県福岡市中央区白金1丁目8-28
FAX 092-521-6658 e-mail support @ gametech.co.jp
ホームページ <http://www.gametech.co.jp>

本製品はゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

記載されている名称は各社の商標又は登録商標です。

製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更される場合があります。

この取扱説明書の複製・転載・転用を禁じます。