

大切なデータをメモリーカードに保存！

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI


docomo STYLE series

F-10C

対応メモリーカード：
microSD(最大 2G バイトまで)
microSDHC(最大 32G バイトまで)



メニューボタン

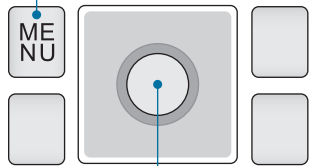

決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なる場合があります。

・ 保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。 ・ マチキャラの設定によっては、表示文が変わる場合があります。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1		メニューボタンを押す	
2		[便利ツール]を選択	
3		[microSD]を選択	
4		[PIM]を選択	
5	 [電話帳]を選択	 [Bookmark]を選択	 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 (未送信) (送信)
6		メニューボタンを押す	
7		[コピー]を選択	
8	 [microSD へ全件 コピー]を選択	 [microSD へ全件 コピー]を選択	
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号 (指紋) を入力し 決定ボタンを押す 		
10	「microSD へ全件コピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す		
11	「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す		

画像		動画	
保存の手順		保存の手順	
1	 メニューボタンを押す		
2	 [データBOX]を選択		
3	 [マイピクチャ]を選択 ※microSD を 選択している場合は さらに本体を選択	 [iモーション・ ムービー]を選択 ※microSD を 選択している場合は さらに本体を選択	
4	 [カメラ]を選択	 メニューボタン を押す	
5	 メニューボタン を押す	 [microSD へ 全件コピー]を選択	
6	 [移動 / コピー] を選択	**** (暗証番号) 	端末暗証番号 (指紋) を入力し決定ボタン を押す
7	 [microSD へ コピー]を選択		「i モーションを すべてコピー しますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す
8	 [フォルダ内全件 コピー]を選択		
9	**** (暗証番号)  端末暗証番号 (指紋) を入力し決定ボタン を押す		
10	 「画像をすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す		

一括データ バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。
■バックアップデータは、その都度上書きされます。
■一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
■画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

	メニューボタンを押す
	[便利ツール]を選択
	[microSD]を選択
	[バックアップ/復元]を選択
	[microSD へ バックアップ]を選択
**** (暗証番号) 	端末暗証番号 (指紋) を入力し決定ボタン を押す
	「本体データをmicroSD へバックアップします。 microSDのバックアップ データは上書きされます (電話帳、Bookmark、 メール、メモ(スケジュール 含む)、設定項目)」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す
	「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。