

レンジフード運転時、カラカラ音がする！



チェック！

取り付けが不十分の可能性があります。

ファンを取り外し付け直してください。

対象機種（さっとれるファン搭載レンジフード）

(S/W)11・12・35AHWZM・(S/W)35AH(2/3)ZM・45AHZ(2/3)M
 (S/W)77・78BHWZ(2/3)M(J)・S95・96・97BHWZ
 (S/W)82MAHWZ1・(S/W)74・75AHWZF2・(S/W)00AHWZ(2/3)F
 S20BHWZ2F(R/L)・S02AHZ(1/2/3)F(R/L)・S02AHWZ(1/2/3)F(R/L)



⚠ 注意

- 電源スイッチを切り、各部が冷めてからお手入れする
 けが、やけどのおそれがあります。

● 取り外し

- 1 ベルマウスの蝶ねじ 1 か所を手で緩める。
- 2 ベルマウスをスライドさせ、右側 2 か所のツメから外す。
- 3 ファン中央側面の取り外しボタンを押す。
 ロックが外れます。

※ベルマウスは手で支え、落下しないようにゆっくり外してください。

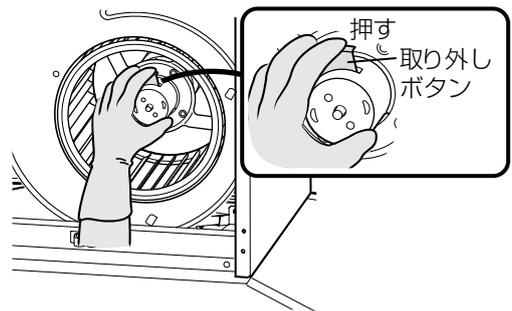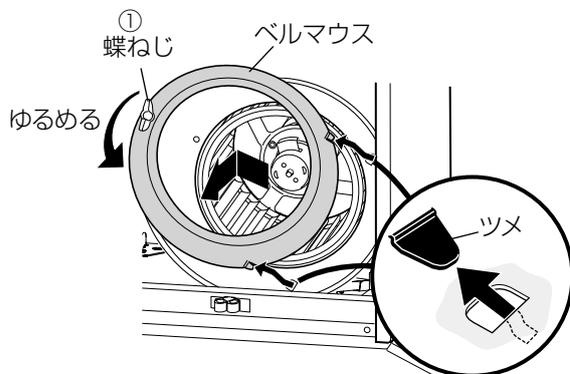

使用する
道具・洗剤




次ページへつづく⇒

● 取り付け

- 1 取り外しボタンを押さずにファンを両手で持ち、本体開口部からファンを差し入れる。

※ファンは手で支え、落下しないように確実に差し入れてください。

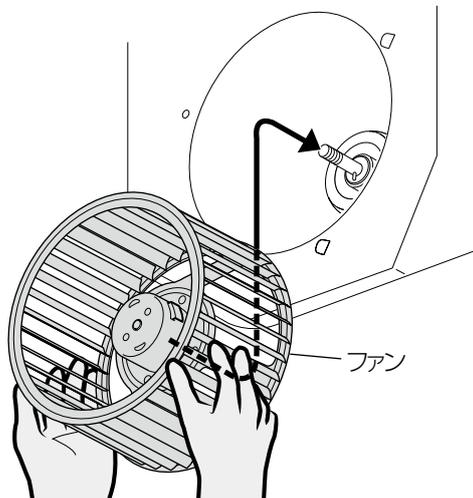


- 2 ファン裏面の溝とモーターのシャフトピンを合わせる。

※溝がシャフトピンに合っていないと、異常音や落下するおそれがあります。

- 3 差し込み確認ピン（赤色）が飛び出すまで差し込む。

- 4 少し引っ張り、外れないことを確認する。

※ファンは確実に取り付けてください。異常音や故障の原因になります。

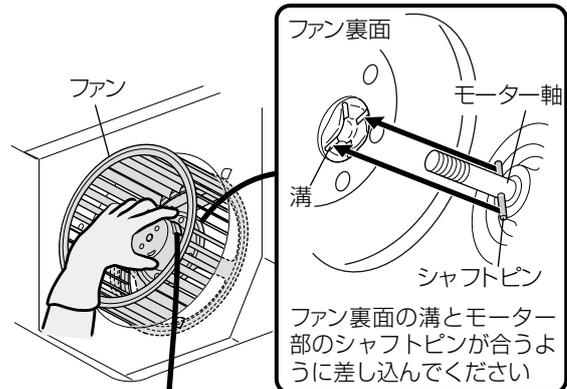

●レンジフードの羽根の外し方(固くて外れないとき)の動画を掲載しています。

クリックで
WEB サイトへ



QR コードを
読み取って
アクセス

動画を見る

