

## ⑤ MAP(マップ)


- 自車位置(現在地)を表示
- 画質調整画面を表示(2秒以上押す)

## ⑥ TUNE(チューン)/TRACK(トラック)ボタン (◀◀▶▶▶▶)

Blu-ray Disc\*1 DVD CD MEMORY MUSIC  
USB SD BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し
  - 早送り・早戻し(タッチまたは押し続ける)
- FM/AM
- 選局
  - シーク選局(1秒以上タッチまたは押す)

### ディスプレイを倒した状態

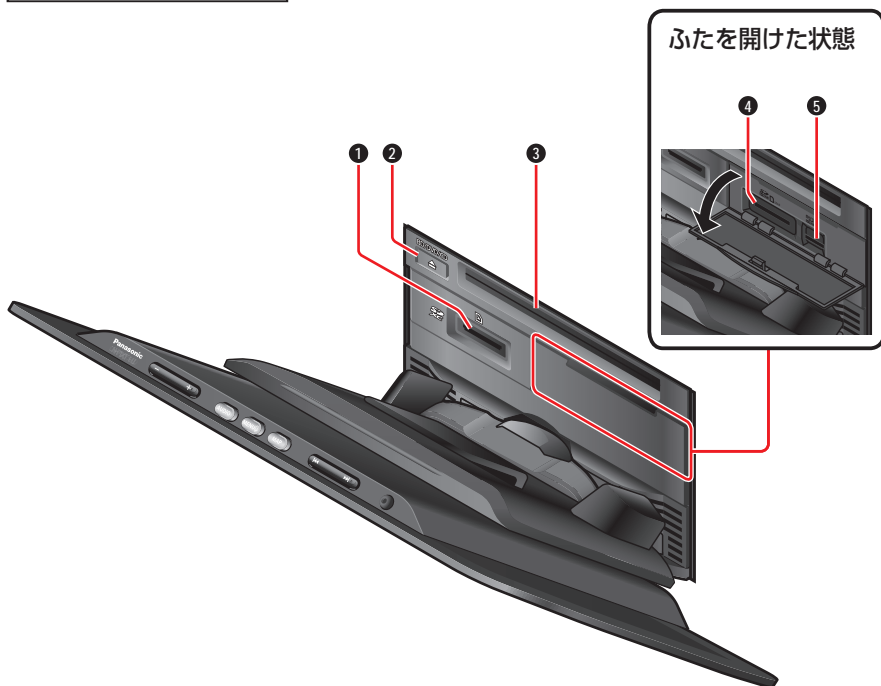

## ① SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカード(P.66)(P.122)を挿入する

## ② ディスク取り出しボタン(▲)

- ディスクを本機から取り出す

## ③ ディスク挿入口

- ディスクを挿入する

## ⑦ オプションボタン

### オプションボタンの設定(P.21)

「消音」に設定されている場合

- オーディオの音声を一時的に消音する「画面OFF」に設定されている場合

● 一時的に画面を消す「自宅」に設定されている場合

● 現在地から自宅までのルートが探索され、全ルート図を表示する  
自宅を登録していない場合は、自宅を登録する画面を表示する  
「SOURCE」に設定されている場合

● オーディオの種類を切り換える「リダイヤル」に設定されている場合

- 前回発信した相手に電話する

## ④ 地図SDHCメモリーカード挿入口

- 付属の地図SDHCメモリーカード(P.87)が挿入されています

## ⑤ microSDHCメモリーカード挿入口\*1

- 市販のmicroSDメモリーカード(Blu-ray用(P.52))を挿入する

\*1 **FIX10BLD**のみ