


■ AV機器操作マニュアル（9B21/9B22/9B23教室共通）

■ 各部説明

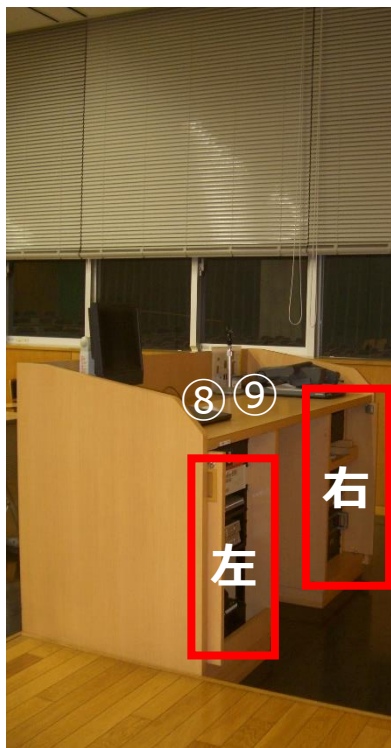

① 主電源スイッチ

AV機器を操作する際にはこの主電源スイッチをオンにしてください。

② プロジェクター電源スイッチ

プロジェクターの起動はこのスイッチで行います。

③ プロジェクタースクリーン昇降スイッチ

スクリーンの昇降はこのスイッチで行います。

④ プロジェクター出力選択スイッチャー

使用機器に応じて選択して下さい。

⑤ DVDプレイヤー

電源は①の主電源と連動しています。

⑥ VHSプレイヤー

電源は①の主電源と連動しています。

⑦ 無線ピンマイク・有線ハンドマイク

有線マイクの接続口はホワイトボード下中央です。

⑧ ノートPC

ご使用後はサインアウトをお願いいたします。

⑨ RGB・音声ケーブル

外部機器を接続する際にご使用下さい。ノートPCの裏手にあります。

⑩ RGB・音声・LAN・赤白黄・電源接続端子

外部機器を接続する際にご使用下さい。

⑪ 各種リモコン/赤白黄ケーブル

プロジェクター・各種AV機器の操作リモコン及びケーブル類の保管場所になります。

⑫ 音量調整ダイヤル

マイク・スピーカーの音量を調整することができます。