




仕様•詳細情報

WMR-433W シリーズ

35020914-02

各部の名称とはたらき

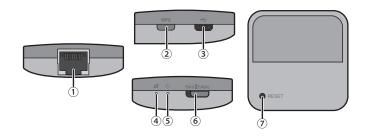

① LAN端子 本製品をルーターモード、ブリッジモードで使用

する場合は、客室のLAN端子やご自宅のルーターのLAN端子などと接続します。ワイヤレスワンモード、ローカルモードで使用する場合は、お使いのパソコンなどを接続してご利用いただけます。

100/10Mbpsに対応しています。

② WPSボタン 本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが

赤色に点滅するまで(約3秒間)ボタンを押すと、 本製品がWPS待ち受け状態になります。

③ 電源用USB端子 付属のUSBケーブルを接続します。

④ リンク/アクティブランプ

点灯(緑):インターネット側リンク中 点滅(緑):インターネット側データ送受信中 消灯:インターネットに接続していない状態

⑤ POWERランプ

点灯(緑):電源がオンの状態

点滅(緑):LAN側データ送受信中

点灯(赤):起動中

点滅(赤):WPS待ち受け状態または初期化中

※ POWERランプが赤色に点灯・点滅している場合や本製品のファームウェアの更新中は、絶対に本製品のUSBケーブルを抜かないでください。

⑥ 5 GHz/2.4 GHz 切り替えスイッチ 5 GHz: 利用周波数帯を5 GHz帯(802.11ac/n/a)

にします。

2.4 GHz: 利用周波数帯を2.4 GHz帯 (802.11n/g/b)にします。

⑦ RESETボタン

本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが 赤く点滅するまで(約6秒以上)ボタンを押し続け ると、本製品の設定が出荷時の状態に戻ります。 POWERランプが赤く点灯した時点(約2~5秒)で ボタンを離すと、本製品は設定情報を保持したま ま再起動します。

仕様/出荷時の設定

●什様

項目	仕様
データ転送速度(有線)	100/10Mbps(自動認識)
消費電力	最大 2.5W
動作温度/動作湿度	0~40℃/10~85%(結露しないこと)
外形寸法/重量(本体のみ)	45 (H) ×15 (D) ×45 (W) mm / 19g

* 本製品の電源投入時にLAN側とインターネット側が同じネットワークアドレスに なった場合は、本製品はLAN側のネットワークアドレスをインターネット側と重複 しないように自動調整します。

例えば、192.168.13.xxx (xxxは任意の値) の機器を本製品のLAN端子に接続して電源を入れると、本製品のIPアドレスは192.168.12.1となります。

下記の一覧は、インターネットに接続していない状態での値です。

●出荷時の設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス	192.168.13.1
DHCPサーバー機能	有効 (割り当てIPアドレスは、192.168.13.2から64台)
<ルーター機能有効時>	※ デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーの通知は、
ヘルーダー機能有効時/	
	本製品のLAN側IPアドレスとなります。
無線設定	
無線セキュリティー設定	SSID: セットアップカードに記載
	セキュリティー: WPA2-PSK AES
	暗号化キー: セットアップカードに記載
管理設定	
ユーザー名/パスワード	admin/セットアップカードに記載の「暗号化キー/PIN」

無線LAN製品で使用時におけるセキュリティーに関するご注意


無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。

本製品は、セキュリティー設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。 また、「エアステーション設定ガイド」の「無線LAN製品で使用時におけるセキュリ ティーに関するご注意」もあわせてお読みください。

説明書の入手方法について

本製品の「エアステーション設定ガイド」(詳細取扱説明書)は、当社のホームページからダウンロードできます。

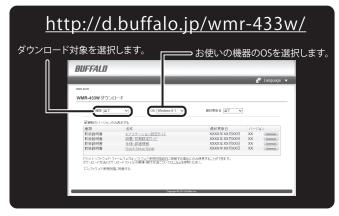

■エアステーション設定ガイド(PDF形式)

本製品の設定画面の詳細や各種設定事例、各種ソフトウェアの使用方法をご案内しています。本製品を有効に活用したい場合にご参照ください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使い いただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必 ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。当社製品以外の機器の 故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生 じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。 あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

<u>/</u>[] 警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使 用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考え られる内容を示しています。

絵記号の意味

警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。 (例:🛕 感電注意)

 \bigcirc

、てはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:① 分解禁止)



しなければならない行為を示す記号です。

●の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。(例:€プラグをコンセントから抜く)

▮⚠警告



USBケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。

- ●設置時に、USBケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。

- ●極端に折り曲げないでください。
- ●USBケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。万一、USBケーブルが傷んだら、当社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断



煙が出たり変な臭いや音がしたら、USBケーブルを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセ ンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐに USBケーブルを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセ ンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



ACコンセントを使用する場合、AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。

禁止 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



ACコンセントを使用する場合、プラグは完全に差し込んでください。

差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



液体や異物などが内部に入ったら、USBケーブルを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。



製品内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置して ください。

けがをする危険があります。

⚠ 注意



USBケーブルが接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。 感電の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。



次の場所には設置しないでください。

- 感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。
 ●強い磁界が発生するところ(故障の原因となります)

- ●静電気が発生するところ(故障の原因となります)
 ●震動が発生するところ(故障の原因となります)
 ●悪動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります)
 ●車射口光が当たるところ(故障や変形の原因となります)
- 火気の周辺、または熱気がこもるとろろ(故障や変形の原因となります) 漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります) 漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせについて

下記QRコードの読み取りには、QRコードリーダーアプリのインストールが必要 な場合があります。

雷話・メールでのお問い合わせ

パソコン・携帯電話のお客様は、下記 アドレスをブラウザーのアドレスバー (URL欄)に入力してください。

-トフォン・携帯電話で下記QR コードを読み込むと、ワンタッチで電話 やメールができますので大変便利に ご利用いただけます。

ハローバッファロー 86886.jp/TEL

(http://www 不要)



バッファローサポートページでは、豊富なサポート情報でお客様の問題解決 をお助けいたします。ぜひ、こちらもご覧ください。

アドレスをブラウザーのアドレスバー (URL欄)に入力してください。

パソコン・携帯電話のお客様は、下記 スマートフォン・携帯電話で下記QR コードを読み込むと、サポートペー をご覧いただけます。

86886.ip



QRコードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

- We provide technical and customer support only to Japanese OS.
 - We provide technical and customer support only in Japanese language.

- We provide technical and customer support only for use in Japan. 当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)
- ・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認(修理センター)

- ■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行 うことは禁じられております。
- ■BUFFALO[™]は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation[™]は、株式会社バッファロー の商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書で は、™、©、® などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合 があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありま したら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用 されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には 使用しないでください。
- 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使 用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない でください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管 理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記

載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

- ■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損し た場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装 置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要 なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップ の作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過 失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同 等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。