■ 商品についてのお問い合わせ

お近くのショールームまたは下記
“お客さまダイヤル” までお願いいたします。

0120-190521

ご相談受付時間
AM.9：00～12：00/PM.1：00～5：00
（定休日：土・日・祭日）

■ アフターサービスのお問い合わせ
お近くのサービスセンターまでお願いいたします。

札　幌サービスセンター	☎	011-856-6619
東　北サービスセンター		0120-432-189
東　京サービスセンター	☎	03-3243-8700
名古屋サービスセンター	☎	052-261-4105
大　阪サービスセンター	☎	06-251-7231
中　国サービスセンター	☎	082-245-2195
九　州サービスセンター	☎	092-472-3057

サンウェーブ工業株式会社
〒151 東京都渋谷区代々木3-25-3
（大東京火災新宿ビル）
TEL 03(5371)4311(大代表)

51022281

電気こんろ 取扱説明書

保証書付

HG-96-026

形名　SBE-101-200V(200V用)
SBE-101-100V(100V用)
（組込形・家庭用）

■ご愛用の皆様へ

このたびは電気こんろをお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。
この取扱説明書P 10が保証書になっています。
内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。

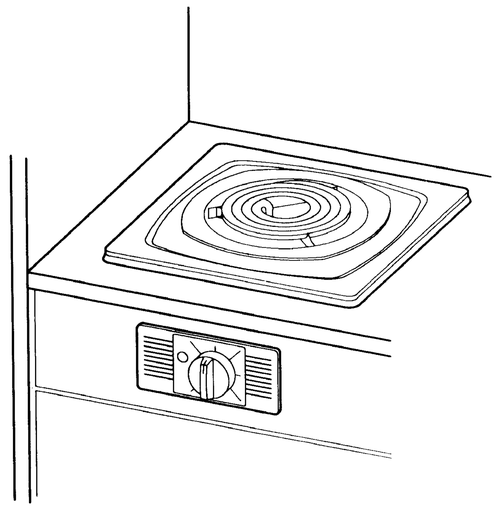

● この電気こんろは流し台の上板（ワークトップ）組み込み専用です。
（単体ではご使用になれません。）

もくじ　ページ

安全上のご注意 …… 1・2
各部のなまえ …… 3
ご使用になる前に …… 3・4
使いかた …… 5・6
お手入れのしかた …… 6・7
故障かな？と思ったら …… 8
アフターサービス …… 8
仕様 …… 9
保証書 …… 10

設置・工事説明書　別添付

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
  また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示について次のような意味があります。

火災注意

高温注意

感電注意

分解禁止

触れるな

水かけ禁止

一般的な禁止

必ず行う

プラグを抜く

⚠ 警告

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないこと
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



触れるな

使用中や使用後しばらくはヒーターとその周辺、トッププレートが熱くなっているため触れないこと
高温のためやけどをすることがあります。

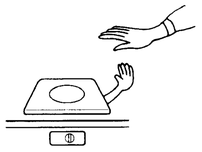

禁止

ヒーターの上や周囲に可燃物を置いたり、設置して使用しないこと
火災の恐れがあります。

水かけ禁止

水をかけたりしないこと
ショート・感電の恐れがあります。

ふきこぼれたときは、スイッチを切り、器具が冷えてからふきとること。

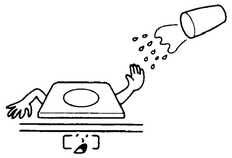

禁止

しる受皿の切り欠きや、器具のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れないこと
感電や異常動作してけがをすることがあります。

子供・幼児使用禁止

子供だけで使わせたりしないこと
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 警告

禁止

電源コードや差込みプラグが傷んだり、プラグの差込みがゆるいときは使用しないこと
感電・ショート・発火の原因になります。

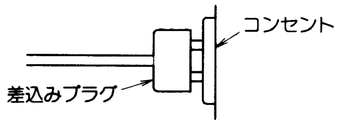

禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないこと
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

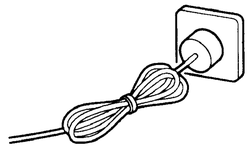

専用コンセント使用

コンセントは単独で使用すること
他の器具と併用すると異常発熱して発火することがあります。

確認

定格電圧以外では使用しないこと
SBE-101-200Vは単相200V接地極付
SBE-101-100Vは単相100V接地極付
火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

プラグを持って抜く

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜くこと
感電・ショート・発火の原因になります。

ぬれた手で抜き差ししないこと。

禁止

器具に衝撃を与えないこと
機器損傷・絶縁劣化による火災・漏電の原因になります。

ブレーカーを切る

長時間使用しないときは、専用回路のブレーカーを切ること
思いがけないミスにより、やけど・機器損傷の原因になります。



落下物なし

落下物の危険のあるところでは使用しないこと
火災・やけど・機器損傷の原因になります。

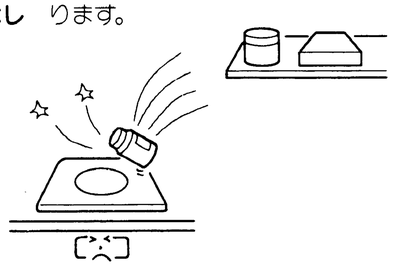

お願い

トッププレート上に、安全上特に重要な事項について、ラベルを貼り付けています。
ラベルがはがれたり、文字が消えたりした場合は、販売店より購入し、貼り替えてください。

※本文中にも「警告」「注意」についての安全上のご注意を記載しておりますので、よくお読みのうえ、商品を正しくお使いください。
※この電気こんろは、一般家庭用です。

各部のなまえ

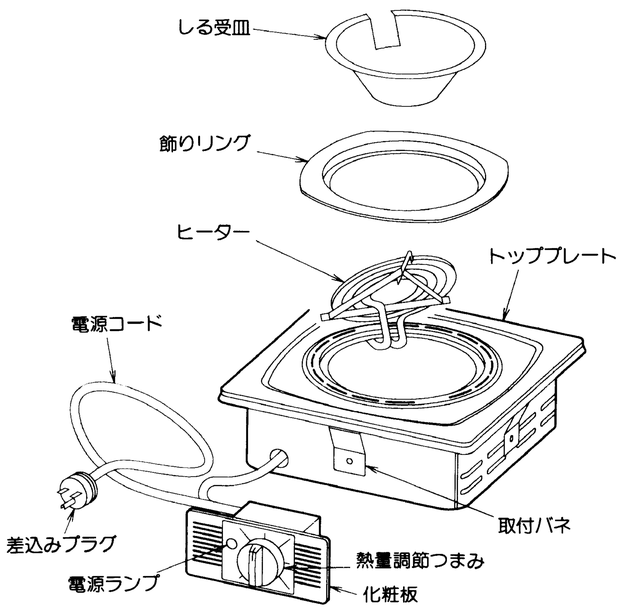

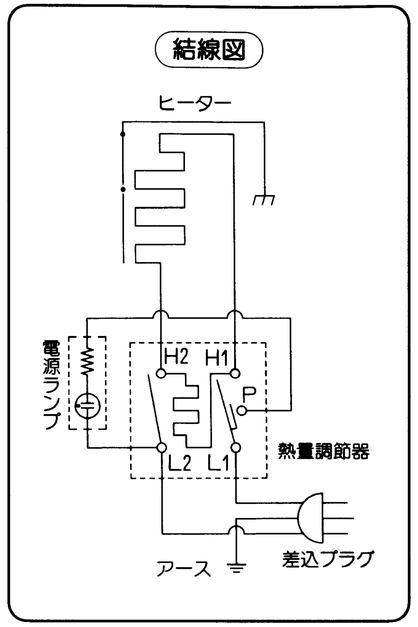

ご使用になる前に

⚠ 警告

禁止

ヒーターの上や器具の周囲に可燃物を置いたり、設置して使用しないこと

火災の恐れがあります。

ヒーターの上や器具の周囲に紙きれ・ふきんなど、燃えやすいものは絶対に置かないこと。誤ってスイッチを入れた場合、火災の原因となります。

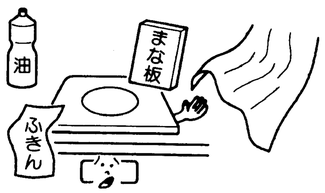

上手にお使い頂くために

●鍋について

大きさ

- ヒーターの直径よりやや大きめが適しています。（適した大きさは約18cm）
  ふきこぼれやすい調理のときは、深鍋をご使用ください。

形状

- 鍋底が平らになっているものが最適です。また、熱効率がよく早く調理ができるため、電気の節約になり、ヒーターの寿命も長くなります。（中華鍋も底の平らなものをご使用ください）
- 凹凸の底形状の鍋では、鍋底のヒーターとの接触が少なく熱効率が悪くなるため、電気の浪費になるとともに、ヒーターの寿命を短くする原因となります。また、安定が悪く危険です。

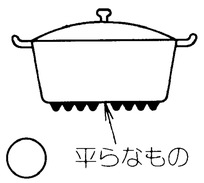
○ 平らなもの

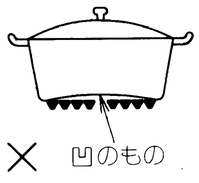
× 凹のもの

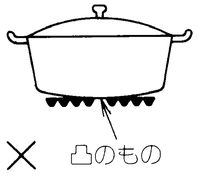
× 凸のもの

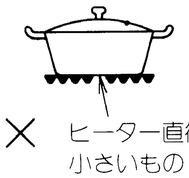
× ヒーター直径より小さいもの

材質

- 金属製の鍋をお使いください。
- 適さない鍋
  - 土鍋・ガラス製の鍋は割れることがあります。
  - 耐熱ホウロウ以外のホウロウ鍋は直接のせると底がハゲ落ちることがあります。

⚠ 注意

- 焼肉用鉄板などは使用しないでください。
- カラ焼きは絶対にしないでください。
- 鍋底やヒーター表面が汚れている場合は、汚れをふいてからご使用ください。

●余熱の利用

- 余熱とは、ヒーター使用後、熱量調節つまみを「切」にしてもすぐにヒーターの温度が下がらずに、しばらく高い温度を保つことです。
- 「ふきこぼれ」や「煮つめすぎ」しないよう、ガスコンロより少し早めに熱量調節つまみを「切」にしてください。
- 続けて調理をしますと、余熱の利用で電気代の節約ができます。

設置について

本体の設置位置などは、設置・工事説明書に記載しております。
本体の移設の際には、設置・工事説明書に基づいて設置工事を行ってください。

可燃物との離隔距離と冷却用通気口について

下図の流し台断面図のように空気の取り入れ口が設けてありますので、絶対にふさがないでください。また、キャビネット内の収納物は下図の斜線部より下に設置してください。

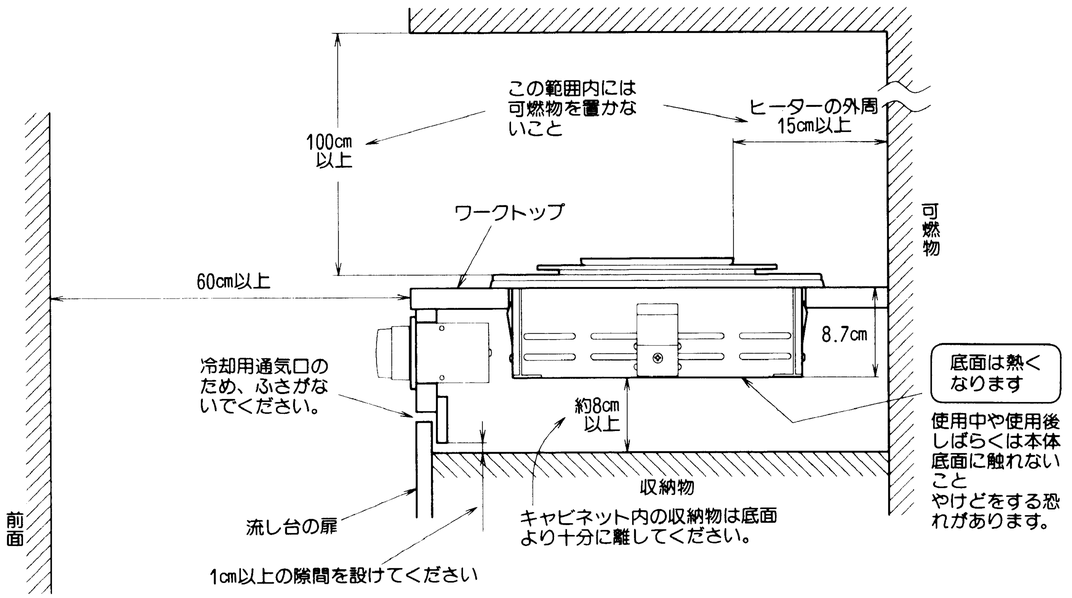

使いかた

⚠ 警告

禁止

てんぷらなど油を使う調理中はその場を離れないこと
火災の恐れがあります。

熱量調節に注意すること。
その場を離れるときは必ずスイッチを「切」にして、鍋などをヒーターからおろすこと。
油が過熱すると火が入らなくても自然に発火し、火災の原因になります。

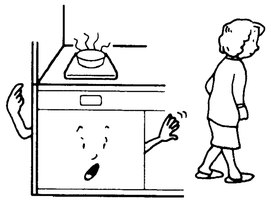

スイッチを切る

油などをこぼしたら、直ちにスイッチを切ること
こぼれた油などが過熱して、発火し火災の原因になる恐れがあります。
器具が冷えたら良くふきとること。

「切」の確認

使用後はスイッチの「切」を確認すること
火災の恐れがあります。
つまみを「切」と「弱」の間、「切」と「強」の間に止めると、電気が切れない場合があります。
使用後は確実に「切」にすること。

⚠ 注意

直接調理禁止

ヒーターの上で直接調理をしないこと
魚焼きや汁がたれ落ちる調理は、火災・やけど・機器損傷の原因になります。

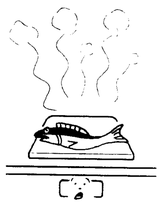

カラ焼き禁止

ヒーターのカラ焼きはしないこと
火災・やけど・機器損傷の原因となります。

禁止

暖房用としてや炭火・練炭おこしなど調理以外の用途には使用しないこと
やけど・絶縁劣化による感電・火災の原因になります。

熱量調節つまみの使いかた

- **電源ランプが消えていることを確認します。**
- **スイッチを入れる。**
  (1) 熱量調節つまみの中ボタン（斜線部）を十分に押しつけて回します。
  - 「強」に入れるときは十分に押しつけたまま左へ回します。
  - 「弱」に入れるときは十分に押しつけたまま右へ回します。

  (2) 電源ランプが点灯し、ヒーターに通電します。
- **熱量調節をする。（「切」位置以外）**
  中ボタンを押さずに、レバーをつまんで回します。
- **スイッチを切る。**
  (1) 中ボタンを押さずに、レバーをつまんで「切」位置へ戻します。
  (2) 電源ランプが消えたことを確認します。
  (3) 熱量調節つまみの中ボタンを押さない状態では回らないことを確認します。

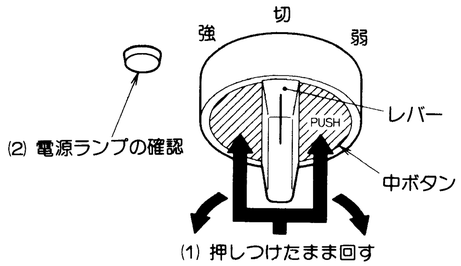

ご注意

- 熱量調節つまみは、「切」位置では接触等では容易に「入」にならないよう、ロック機構がついています。中ボタンを押しつけたまま回すことで解除します。
- 中ボタンを押さずに無理に回したり、衝撃を与えますと、熱量調節つまみや熱量調節器が破損することがあります。

ヒーターの使いかた

つまみは「切」と「強」、「切」と「弱」の間では使用できません。必ずこれ以外の位置に合わせてください。

1. **通電のしかた（注意：鍋などをヒーターの上に乗せてから、通電してください）**
   (1) 熱量調節つまみを押しつけたまま回し、電源ランプの点灯を確認します。
2. **熱量調節をします。**
   熱量調節つまみは、
   - 右回しでも左回しでも回ります。
   - つまみの位置により、「弱」から「強」まで無段階に調節できます。
   - つまみの「強」位置でヒーターは連続通電になります。
3. **使用後は**
   使用後は必ず熱量調節つまみを「切」にして、電源ランプが消灯したことを確認します。

⚠ 注意

- 鍋底の水滴は、ふきとってから、ヒーターに直接のせてください。
- 熱量調節つまみは、「熱量調節つまみの使いかた」をよく読んでから、ご使用ください。
- しる受皿・飾りリングは必ずセットし、アルミ箔等で覆わないでください。
- ヒーターに初めて通電しますと、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。

お手入れのしかた

⚠ 注意

プラグを抜く

お手入れをする前には必ず専用回路のブレーカーを切るか、差込みプラグをコンセントから抜くこと
感電やショートする恐れがあります。

差込みプラグを持って引き抜くこと。
ぬれた手で抜き差ししないこと。

冷えていることの確認

お手入れの際は器具が十分に冷えてから行うこと
やけどをする恐れがあります。

手袋をする

お手入れの際は厚手の手袋をすること
金属の端面でけがをすることがあります。

器体・トッププレート

中性洗剤に浸した布またはスポンジを固くしぼり、汚れをふきとります。
固くしぼった布等で、洗剤が残らないようにふきとります。
そのあと、乾いた布で水気をふきとります。

お手入れのしかた（続き）

飾りリング・しる受皿・ヒーター

- 飾りリング・しる受皿は中性洗剤を入れた水またはぬるま湯につけて洗い、洗剤が残らないように十分に水洗いし、よくふきとります。
- ヒーターについた汚れは、固くしぼった布等でふきとります。
  ヒーター部に直接洗剤などをかけないでください。
  煮こぼれなどは、ヒーターが腐食しますので、早めにふきとってください。

- 飾りリング・しる受皿のはずしかた（必ず熱量調節つまみを「切」にして、ヒーターや本体がよく冷えてから行うこと）

1 ⇨ **2** ⇨ **3**

1. ヒーターの前側に手をかけて、後（矢印の方向）へ押してヒーターの先を掛け金具からはずします。
2. ヒーターを持ち上げてしる受皿をとり出します。
3. 飾りリングをはずします。

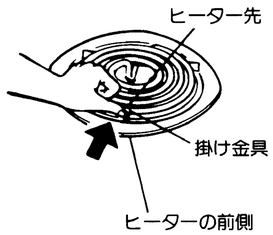

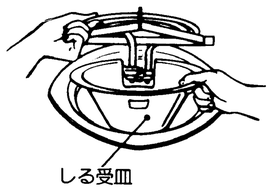

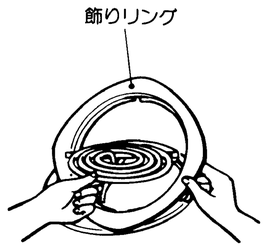

- 飾りリング・しる受皿のセットのしかた

1 ⇨ **2** ⇨ **3**

1. 飾りリングの切欠（小）をヒーターつけ根にセットします。
2. しる受皿の切欠をヒーターつけ根に合わせてセットします。
3. ヒーターの先を掛け金具の穴に差込みます。
   ※完全に差込まないとヒーターがぐらついて危険です。よく確認してください。

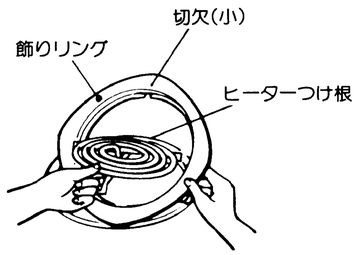

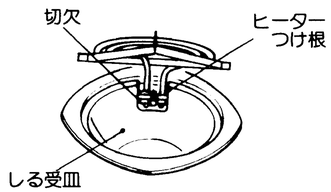

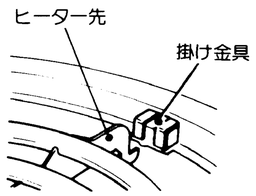

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

症　状	原　因	処理方法
通電しない	専用回路のブレーカーが切れていませんか。	専用回路のブレーカーを入れる。
	差込みプラグが抜けていませんか。	差込みプラグを差込む。
	熱量調節つまみが「切」と「弱」または、「切」と「強」の間になっていませんか。	正しい操作をしてください。 P 6の“ヒーターの使いかた”参照
使用中に煙が出る	ヒーターに初めて通電しますと、さび止め用の油により煙が出ることがあります。	（性能には影響ありません） 初めてお使いのときは、油を焼ききるために、約5分間空焼きしてください。
	油や食べ物のカスが落ちていませんか。	お手入れをしてください。

●専用回路の漏電遮断器やブレーカーが何度も作動するときは、修理が必要です。
①すぐに使用をやめ、熱量調節つまみを「切」にする。
②専用回路のブレーカーを切り、器具に触れない。
③もよりのサービスセンターもしくは販売店に連絡する。

アフターサービス

修理について

万一故障した場合、もよりのサービスセンターもしくは販売店か営業所までご連絡ください。

- 依頼される前にもう一度P 8の「故障かな？と思ったら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合な場合は、必ず熱量調節つまみ及び専用ブレーカーを「切」にして、もよりのサービスセンターもしくは販売店か営業所にご連絡ください。

保証について

- 取扱説明書のP 10が保証書になっています。
- 必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
  機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件のもとに無料修理に応じることをお約束いたします。
  （詳細は保証書をご覧ください。）
- 保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

サービス部品について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
無料修理期間経過後の修理についてはもよりのサービスセンターもしくは販売店か営業所にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理致します。

廃棄処分について

- 当商品を廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に依頼してください。

転移される場合

どんな場合でももよりのサービスセンターもしくは販売店か営業所に必ずご相談ください。

お知らせいただきたいこと

1. 形名、電源の種類、お買い上げ日
2. 故障内容、状況（できるだけ詳しく）
3. ご住所・お名前・電話番号・道順
4. 訪問ご希望日

連　絡　先

- 当社サービスセンターは裏表紙に記載しています。

仕様

形名		SBE-101-200V	SBE-101-100V
定格電圧		単相200V　50/60Hz共用	単相100V　50/60Hz共用
定格消費電力		1500W	1200W
外形寸法	本体	幅326×奥行326×高さ116(㎜)	
	熱量調節器	幅180×奥行111×高さ82(㎜)	
質量		3.0(kg)	
ヒーター	消費電力	1500W	1200W
	ヒーター形式	シーズヒーター　直径15㎝	
熱量調節器 (ロータリー式押し回し)		●切 ●強1500W連続通電 ●約150W～1200W相当無段階調節	●切 ●強1200W連続通電 ●約120W～960W相当無段階調節
電源コード		2.0㎟ 3心平形ゴムコード　長さ※	
差込みプラグ		接地形2極差込接続器 15A 250V	接地形2極差込接続器 15A 125V
差込み形状			

※電源コード長さ　サンファーニ、ウェルライフ：約1.1m
ミニキッチン　：約0.7m

電気こんろ保証書

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

保証期間		お買上げ後１年間	お買上げ月日	年　月　日
☆お客様	ご住所			
	お名前	様　TEL		
☆販売店	住所		扱者印	
	名称	TEL		

1. 保証期間は、お買い上げの日から１年間とし、機器本体を対象とします。
   保証期間中故障が生じた場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社サービスセンターもしくは営業所に修理をご依頼ください。
2. ご転居、ご贈答品等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、もよりの当社サービスセンターもしくは営業所にご相談ください。
3. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
4. 保証書についての規定は、下記をご覧ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して、無料修理を受ける場合はお買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の取付け場所の移動、落下等による故障、および損傷。
   （ハ）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変や公害、異常電圧による故障、および損傷。
   （ニ）一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両への搭載）に使用された場合の故障、および損傷。
   （ホ）本書の提示がない場合。
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
   （ト）指定外の使用電源（電圧、周波数）の使用による故障、および損傷。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社サービスセンターもしくは営業所にお問い合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

お客様へ
この保証書をお受け取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることをご確認ください。

サンウエーブ工業株式会社
〒151 東京都渋谷区代々木3-25-3
電話　(03) 5371－4311(大代表)

電気コンロ

取扱説明書

SBE-101-200V(200V用)
SBE-101-100V(100V用)

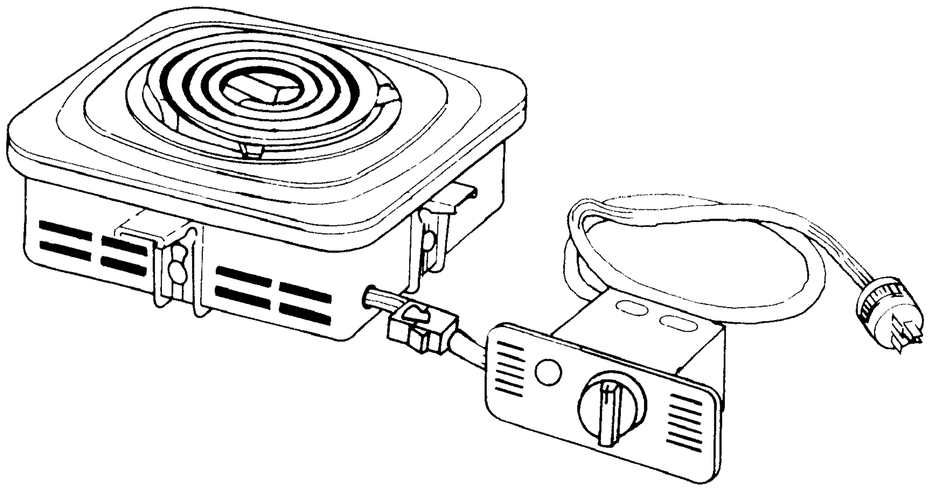

●このたびは電気コンロをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの電気コンロを正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱い説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存して下さい。

51021582

取扱上の注意

●安全にご使用いただくために，次のことを必ず守ってください。

①電源は、適正配線されているか、特にアースは確実になされているか、電気工事店または、施工主にご確認ください。

②差し込みプラグは根元まで確実にコンセントに接続されているか、点検してください。

③ぬれた手であつかったり、コードをぬらしたりしないでください。感電・故障の原因となります。

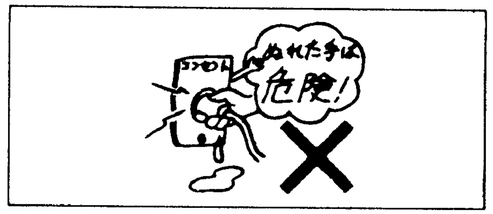

④使用中および使用後しばらくの間（約20分）は本体・ヒーターが熱くなっています。やけどをしないようご注意ください。

⑤パイロットランプが点灯しているときは、ヒーターが赤熱していなくても高温になっています。やけどしないようご注意ください。

⑥容器はからだきしないよう十分ご注意ください。容器や器体をいためる原因となります。

⑦天ぷらなど油を使う調理中は、その場をはなれないでください。また熱量調節にご注意ください。
その場をはなれるときは、危険ですから必ず熱量調節つまみを〈切〉にし、鍋などをヒーターからおろしてください。(万一通電状態になりますと火災になるおそれがあります)

⑧しる受皿は必ずとりつけてご使用ください。

⑨暖房用としてや炭火、煉炭おこしなど調理以外の用途に使用しないでください。
ヒーターの寿命を縮めたり、故障の原因となります。

⑩家具や、壁、その他の可燃物から十分離しカーテンなど燃えやすいもののそばでは、使用しないでください。

⑪棚の下など落下物の危険のあるところでは使用しないでください。

⑫生魚・生肉など汁のでるものを直接ヒーターの上で焼かないでください。
こぼれた油が燃えたり、ヒーターをいためます。

⑬しる受皿・飾りリングはホーロー加工してあります。
硬いものに当てたり、無理な力を加えますとホーローがかけたりしますので十分注意してください。

⑭焼肉用鉄板で連続してカラ焼することは絶対におさけください。過熱し故障することがあります。

⑮長期間にわたってご不在のときは、さし込みプラグを抜くか、又は専用回路のブレーカーを切ってください。

各部のなまえ

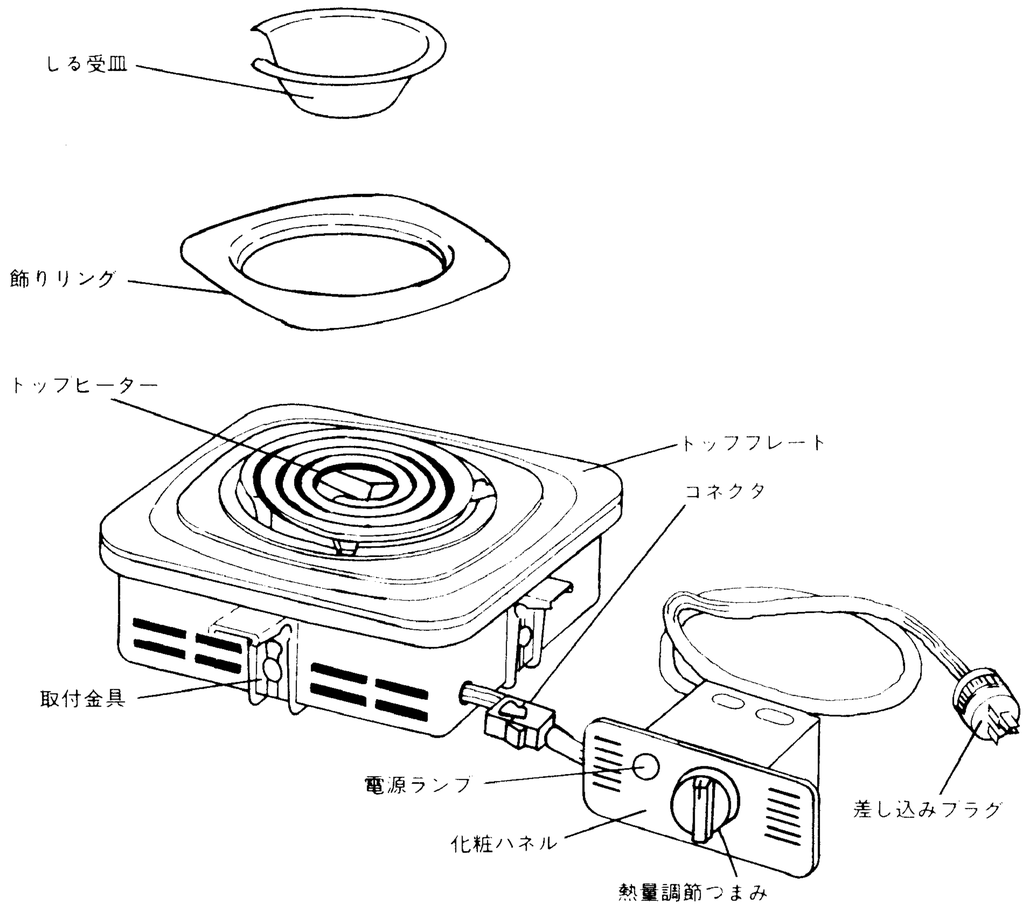

□ 結線図

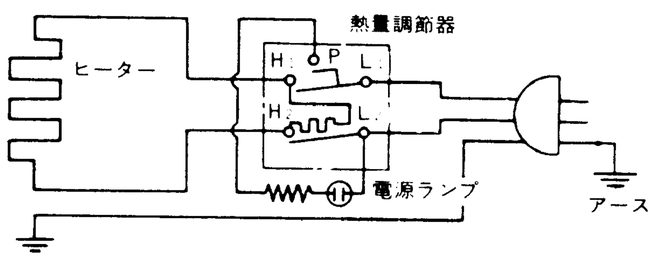

トップヒーターの使いかた

ご使用になる前に

ご使用前にトップヒーター止めテープをお取りください。

1 ヒーターの使い方

鍋、フライパン等で底が平らなものはヒーターの上に直接のせて使用してください。ヒーターは下図のようなシーズヒーターを用いていますので、直接のせても、鍋、フライパン等に電気が伝わることはありません。

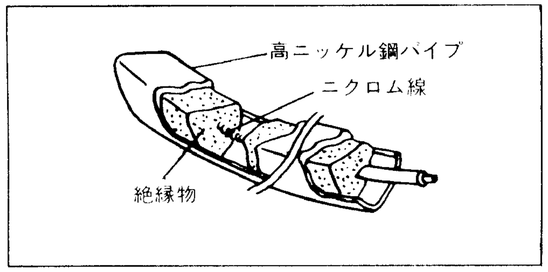

● 鍋、中華鍋、やかんは底が平らになっているものの方が熱効率がよく、早く調理ができます。

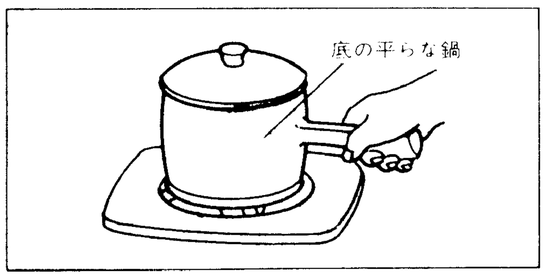

〔ご注意〕 ● 耐熱ホーロー以外のホーロー鍋は、直接のせると底がハゲ落ちることがあります。

● 鍋底の水滴は拭きとってからトップヒーターにのせてください。

※始めて通電をしますと、煙がでますが故障ではありません。

2 火力の調節の仕方

火力の調節はガスコンロと同じように熱量調節つまみでできます。熱量調節つまみは、押し回しますと右回しでも、左回しでも操作しやすい方に合せられます。

熱量調節の目盛	火力のめやす
弱～1	とろ火
2～3	弱　火
4～5	中　火
強	強　火

強は2,300kcalのガスコンロに相当します。

〔ご注意〕

●高温から低温への切換え

ガスは炎を小さくすれば火力もすぐに弱くなります。電気コンロはつまみの目盛を下げても、すぐには火力が弱くなりません。余熱のためしばらく高い温度を保ちます。

●熱量調節つまみを切った後も余熱があります。

つまみを切った後も、余熱が相当残ります。料理がすんだ後、鍋をヒーターにのせたままにしておきますと、料理によっては焦げついたり、風味が落ちたりすることがあります。料理ができあがったら、鍋はすぐにおろしてください。

●熱量調節つまみの〈切〉は正確に

ヒーターを切るときは、熱量調節つまみを必ず〈切〉の位置に合わせてください。電源ランプが消え、電気が切れます。

●つまみを〈弱〉と〈切〉の間、〈切〉と〈強〉の間で止めますと電気が切れない場合や通電しない場合があります。

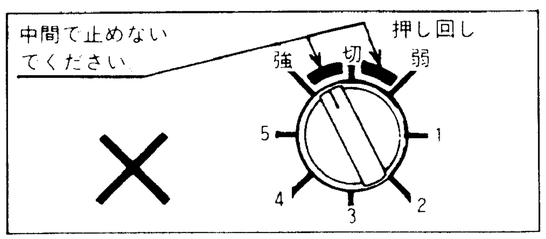

お手入れのしかた

必ずコントロールつまみを〈切〉にして、ヒーターや本体がよく冷えてからお手入れしてください。

トッププレート

乾いた布で拭いてください。汚れのひどいときは、洗剤を浸した布で拭き、つぎにしぼった布で水拭きし洗剤分を拭きとり、そのあと乾いた布で水気を拭きとってください。

飾りリング・しる受皿

洗剤を入れた水または、ぬるま湯で洗い洗剤が残らないようにふきとってください。

● ヒーターについた汚れは乾いた布でふきとってください。

飾りリング・しる受皿のはずしかた

1. ヒーターの前側に手をかけて、後（矢印の方向）へ押してヒーターの先を掛け穴から外してください。

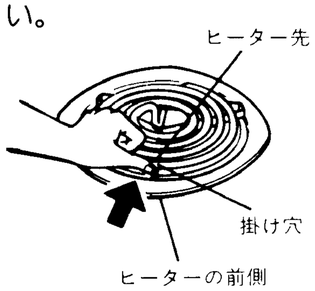

2. ヒーターをもちあげて、しる受皿をとり出します。

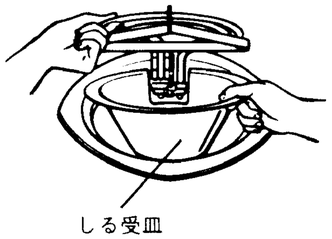

3. 飾りリングを外します。

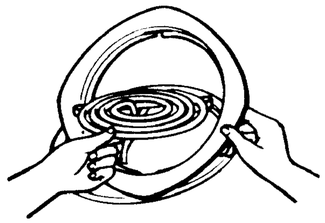

トップヒーターのセットのしかた

1. 飾りリングの切欠(小)をヒーターつけ根に合わせてセットします。

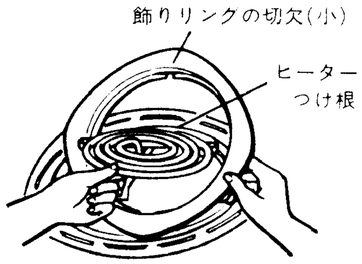

2. しる受皿の切欠をヒーターつけ根に合わせてセットします。

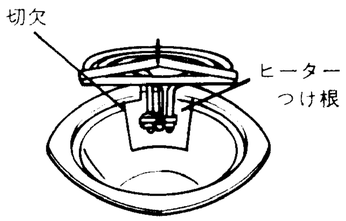

3. トッププヒーターの先を掛け穴にはめ込んでください。

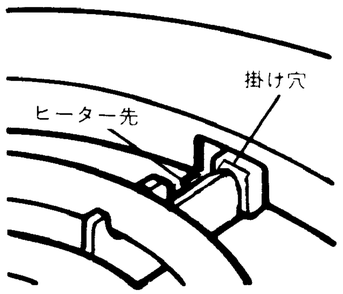

仕　様

			SBE-101-200V(200V用)
定格			単相200 V　1500W
大きさ	外寸	本体	高さ14.5×幅32.6×奥行32.6cm
		熱量調節器	高さ8.2×幅18.0×奥行11.1cm
重量			3.1kg(器具重量)
トッププヒーター	消費電力		1500W
	ヒーター形式		シーズヒーター・直径15cm
熱量調節器 ロータリー式押し回し			●切・約150W～1200W無段階調節 ●1500W連続通電
コード			2.0mm² 3芯平形ゴムコード　長さ1.1m
差し込みプラグ			接地2極15A・250V　差込み形状

			SBE-101-100V(100V用)
定格			単相100 V　1200W
大きさ	外寸	本体	高さ14.5×幅32.6×奥行32.6cm
		熱量調節器	高さ8.2×幅18.0×奥行11.1cm
重量			3.1kg(器具重量)
トッププヒーター	消費電力		1200W
	ヒーター形式		シーズヒーター・直径15cm
熱量調節器 ロータリー式押し回し			●切・約120W～960W無段階調節 ●1200W連続通電
コード			2.0mm² 3芯平形ゴムコード　長さ1.1m
差し込みプラグ			接地2極15A・125V　差込み形状

51021582

コントローラツマミ操作と安全確認

安全にお使い頂く為に、次の点をご注意願います。

① 点火操作の時だけ、"PUSH" 面を指先で十分に押してから回してください。

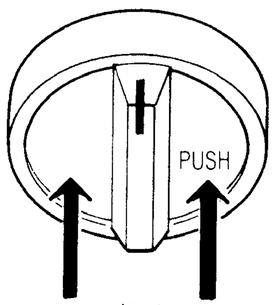

押す

② 「切」位置以外では、"PUSH" 面を押さずに回してください。(「切」位置へ戻すときも同じ。)

回す

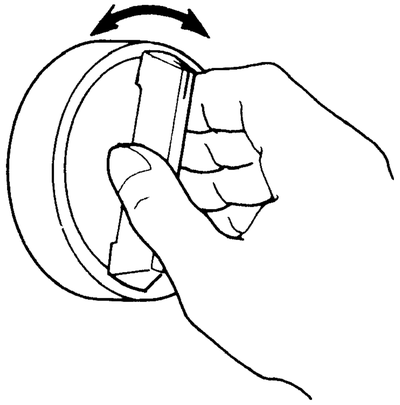

③ 「切」位置へ戻した時は、「ランプの消灯」と「ツマミの "PUSH" 面を押さない状態では回らない」ことを、確認してください。

(注) ツマミをはずして再度取り付ける時は、軸と穴を合わせて差し込んでください。その後 "PUSH" 面を指先でしっかり押し込んでください。

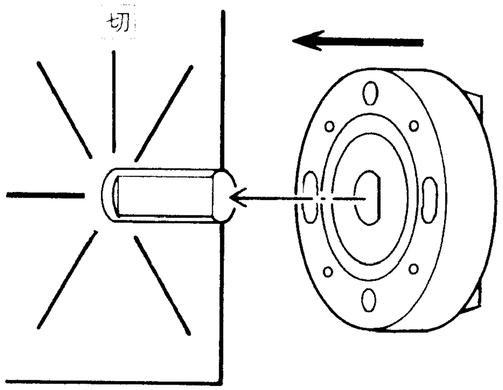

修理サービスおよび保証(保証書)について

修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、差込みプラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売店または当社までご相談ください。
  なおご相談されるときは、コンロの形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。
- コンロの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。なお詳しくはお求めの販売店または当社にご相談ください。
- 一般家庭用以外(たとえば業務用)に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。なお保守点検は十分行なって下さい。
- ご転居の場合は事前に、お買いあげの販売店にご相談ください。
- 保証期間経過後の修理については販売店又は当社にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

保証(保証書)について

◆この電気コンロには「保証書」がついています。

- 保証書は記載内容をご確認のうえたいせつに保管してください。
- 保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内はお買いあげ販売店又は当社が無料修理いたします。
- この電気コンロの保証期間はお買いあげいただいた日から1年です。
  その他詳細は保証書をご覧ください。

明日をゆたかに
サンウェーブ
サンウェーブ工業株式会社
〒151 東京都渋谷区代々木3-25-3(大東京火災新宿ビル9F) ☎03(5371)4311(大代表)