

◇内容品



- ・プラ製ランナー×4
- ・組立説明書

◇組立に必要な工具類

- ・ドリル 1.0(または1.1), 1.5mm
- ・その他プラモデル工作用工具
- ※ご自身でご準備ください

◇下準備

穴をφ1.5ドリルで拡大

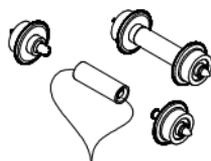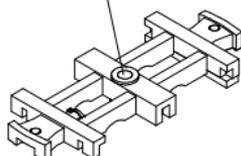


(穴がきつい場合は
φ1.0~1.1ドリルで拡大)

◇組立

各部をプラ用接着剤で
接着します。

車輪をはめてから接着
または無接着でも
(反対側も同じ)

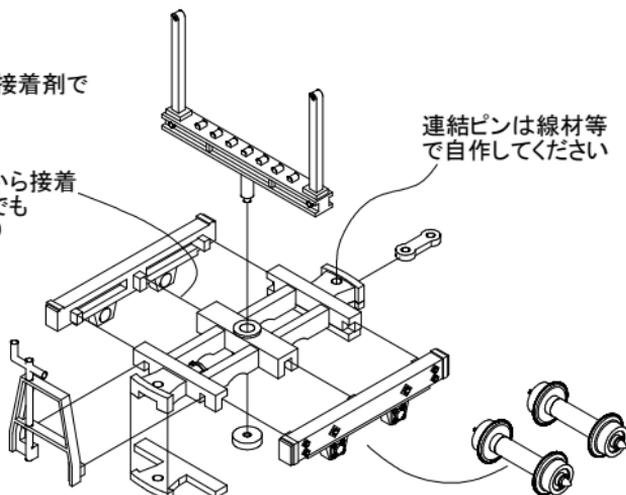

連結ピンは線材等
で自作してください



組立時の怪我には十分にお気をつけください。