

ネットワークドライブの設定変更方法


【ご注意】

下記の変更を行なうためには、Windows に管理者権限でログインしている必要があります。

<1> パソコンにUSBを差込、認識させたあとにコントロールパネルを開き管理ツールを選択する。



<2> コンピュータ管理をクリックする。

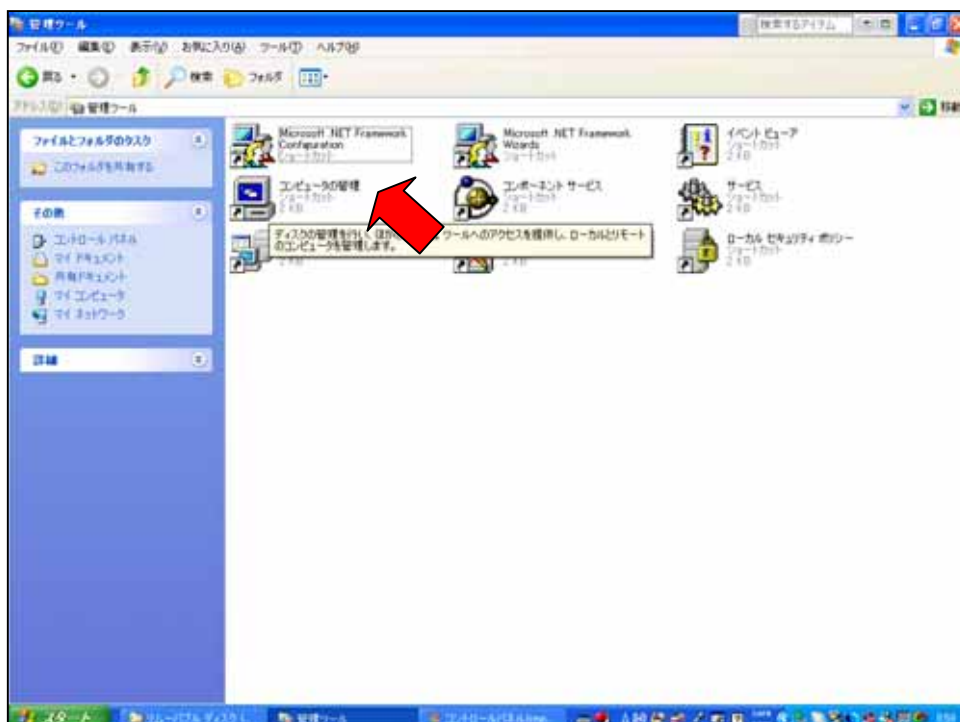


【ご注意】


コンピュータの管理が表示されない場合、エクスプローラから、下記のフォルダを開いてください。

- (1)ローカルディスク→ (2)WINDOWSフォルダ(WindowsXPの場合)→
- (3)system32フォルダ→ (4)compmgmt.msc(ファイル)→ (5)コンピュータの管理

＜3＞ ディスクの管理を選択するとドライブの一覧が表示されるので、パスを変更するドライブを選択する。

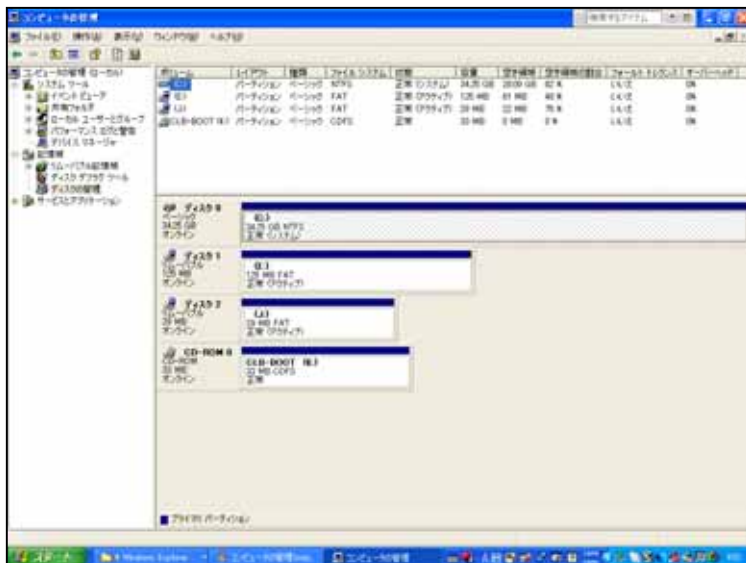


＜4＞ 選択後右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」をクリックする。

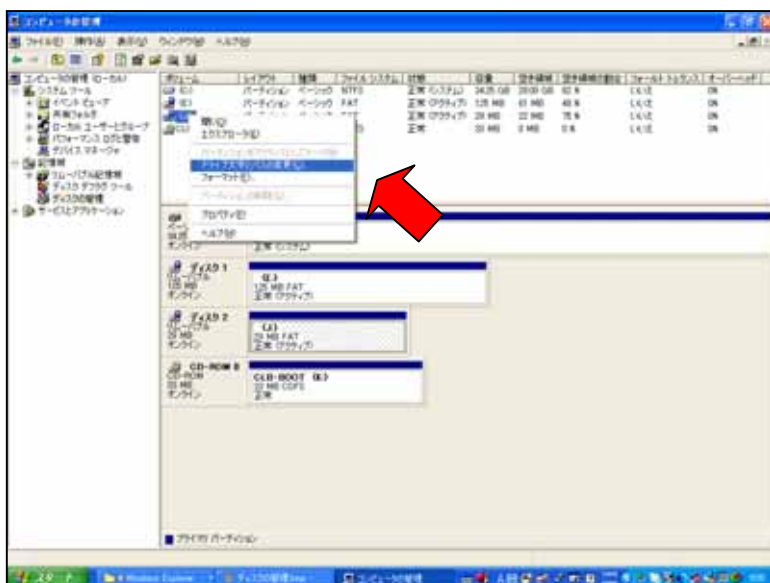

<5> 変更をクリックする。



<6> 新たに割り当てるドライブ名を選択し、OKをクリックする。

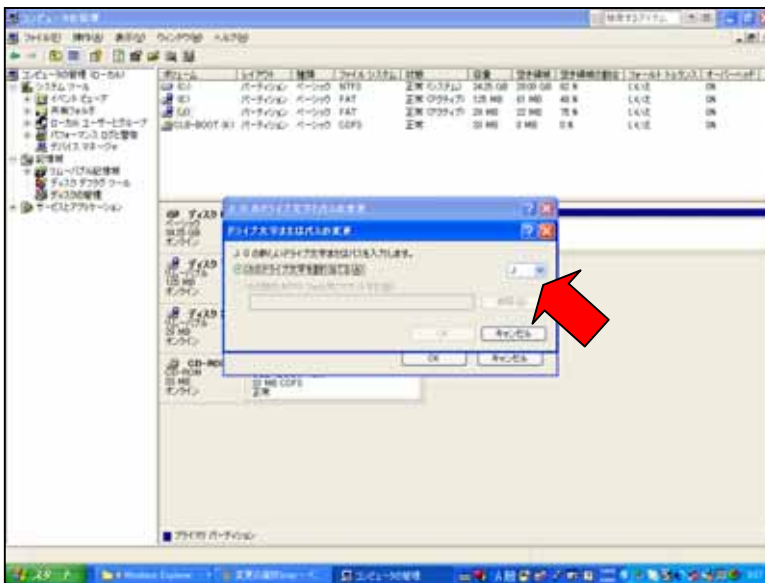

<7> これで変更が完了します。

ドライブ名は、現在使用していない連続した3つのドライブのうち若い文字の2つを割り当ててください。次回以降も同じドライブ名に割り当てられます。

以上